

Mensole portastampi (amovibili)


KW / KWA

Utilizzo

- Le mensole portastampi si montano in coppia e si agganciano alla pressa tramite appositi supporti.

Funzionamento

- Le mensole vengono sostenute da robuste cerniere fissate all'incastellatura della pressa.
- Nelle operazioni di cambio stampi le mensole vengono aperte, portate in posizione e lì bloccate.
- Lo stampo va appoggiato sulla mensola e poi spinto manualmente sul piano di lavoro all'interno dei montanti della pressa.

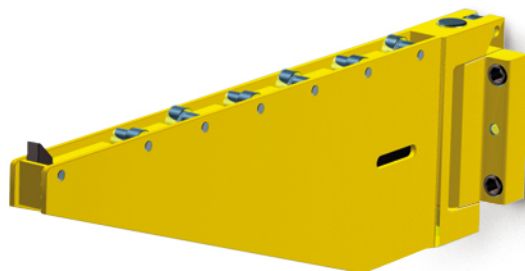

Descrizione

Per lasciare libera la zona di lavoro le mensole possono essere basculate verso l'esterno (tipo KW) o verso l'interno (tipo KWA).

La versione standard è corredata alle estremità di un arresto meccanico fisso per impedire la caduta accidentale dello stampo (versione con arresto retraibile a richiesta).

Vantaggi


- sistema di arresto per evitare la caduta accidentale dello stampo
- mensole bloccate in posizione per evitarne l'apertura accidentale

Mensole amovibili: tipo KW / KWA

portata alla coppia lunghezza di scarico	10 kN	20 kN	40 kN	60 kN
500 mm	KW 10-500 KWA 10-500	KW 20-500 KWA 20-500		
800 mm	KW 10-800 KWA 10-800	KW 20-800 KWA 20-800	KW 40-800 KWA 40-800	KW 60-800 KWA 60-800
1000 mm	KW 10-1000 KWA 10-1000	KW 20-1000 KWA 20-1000	KW 40-1000 KWA 40-1000	KW 60-1000 KWA 60-1000
1250 mm			KW 40-1250 KWA 40-1250	KW 60-1250 KWA 60-1250

Mensole portastampi (amovibili)

KW

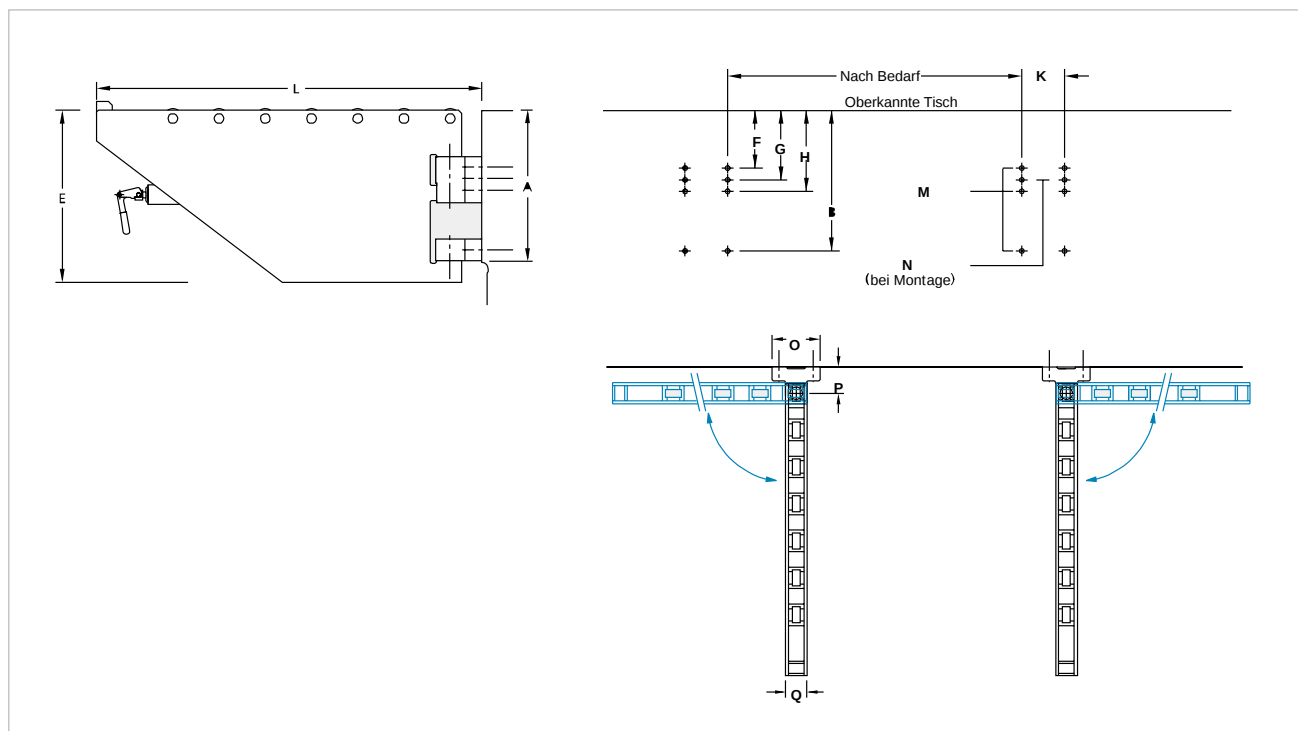


tipo	A	L	E	F	G	H	B	K	M	N	O	P	Q
KW 10-500	195	500	230	95	135	-*	175	85	M16-30 prof.	Ø 14H8-20 prof.	120	70	49
KW 20-800	195	800	230	95	135	-*	175	85	M16-30 prof.	Ø 14H8-20 prof.	120	70	49
KW 10-1000	245	1000	280	95	135	-	225	85	M16-30 prof.	Ø 14H8-20 prof.	120	70	49
KW 20-500	195	500	230	95	135	-	175	85	M16-30 prof.	Ø 14H8-20 prof.	120	70	49
KW 20-800	245	800	280	95	135	-	225	85	M16-30 prof.	Ø 14H8-20 prof.	120	70	49
KW 20-1000	295	1000	330	95	135	-	275	85	M16-30 prof.	Ø 14H8-20 prof.	120	70	49
KW 40-800	345	800	400	150	180	210	315	110	M20-40 prof.	Ø 16 H8-20 prof.	155	85	70
KW 40-1000	395	1000	450	150	180	210	365	110	M20-40 prof.	Ø 16 H8-20 prof.	155	85	70
KW 40-1250	445	1250	500	150	180	210	415	110	M20-40 prof.	Ø 16 H8-20 prof.	155	85	70
KW 60-800	445	800	500	150	180	210	415	110	M20-40 prof.	Ø 16 H8-20 prof.	155	85	70
KW 60-1000	525	1000	580	150	180	210	495	110	M20-40 prof.	Ø 16 H8-20 prof.	155	85	70
KW 60-1250	625	1250	680	150	180	210	595	110	M20-40 prof.	Ø 16 H8-20 prof.	155	85	70

*non previsto

Werkzeugwechselkonsolen (schwenkbar)

KWA

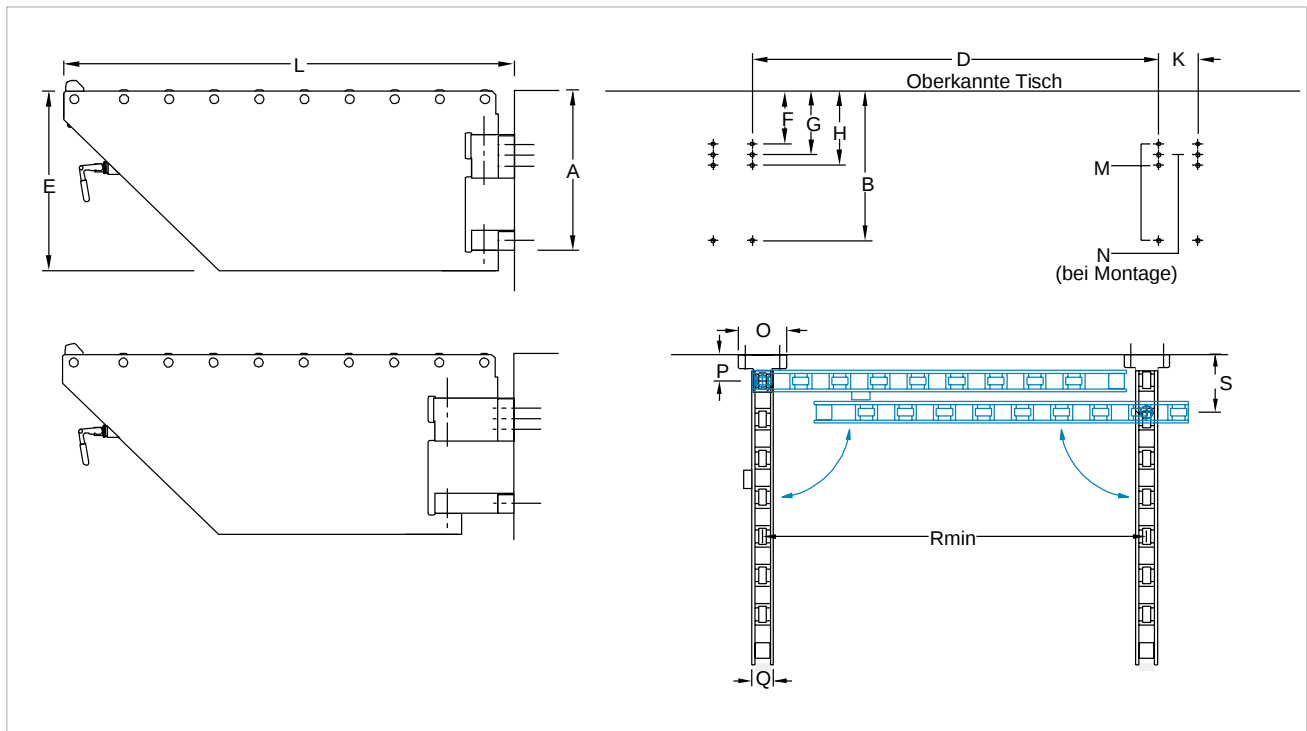

tipo	A	L	E	D min.	F	G	H	B	K	M	N	O	P	Q	R min	S
KWA 10-500	195	500	230	415	95	135	-*	175	85	M16-30 tief	Ø 14H8-20 tief	120	70	49	500	145
KWA 20-800	195	800	230	715	95	135	-*	175	85	M16-30 tief	Ø 14H8-20 tief	120	70	49	800	145
KWA 10-1000	245	1000	280	915	95	135	-	225	85	M16-30 tief	Ø 14H8-20 tief	120	70	49	1000	145
KWA 20-500	195	500	230	415	95	135	-	175	85	M16-30 tief	Ø 14H8-20 tief	120	70	49	500	145
KWA 20-800	245	800	280	715	95	135	-	225	85	M16-30 tief	Ø 14H8-20 tief	120	70	49	800	145
KWA 20-1000	295	1000	330	915	95	135	-	275	85	M16-30 tief	Ø 14H8-20 tief	120	70	49	1000	145
KWA 40-800	345	800	345	670	150	180	210	315	110	M20-40 tief	Ø 16 H8-20 tief	155	85	70	780	185
KWA 40-1000	395	1000	395	870	150	180	210	365	110	M20-40 tief	Ø 16 H8-20 tief	155	85	70	980	185
KWA 40-1250	445	1250	445	1120	150	180	210	415	110	M20-40 tief	Ø 16 H8-20 tief	155	85	70	1230	185
KWA 60-800	445	800	445	670	150	180	210	415	110	M20-40 tief	Ø 16 H8-20 tief	155	85	70	780	185
KWA 60-1000	525	1000	525	870	150	180	210	495	110	M20-40 tief	Ø 16 H8-20 tief	155	85	70	980	185
KWA 60-1250	625	1250	625	1120	150	180	210	595	110	M20-40 tief	Ø 16 H8-20 tief	155	85	70	1230	185

*nicht vorhanden